
























ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф ШД457

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия коробки не выбрасывайте упаковочный материал используйте его в качестве подкладки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон на всё время действия гарантийного срока;
- при сборке изделия обязательно соблюдайте последовательность работ указанных в схеме;
- сборку производить на ровной поверхности;
- сборку рекомендуется производить с помощником.


1  2x20	2  5x11	3  18 мм	4 	5 	6 	7 
16шт	8шт	8шт	1шт	4шт	4шт	4шт
8  Ø5мм	9  3,5x16	10  4x60	11  4,2x32 прес	12  Ø20мм	13  M4	14 
12шт	8шт	2шт	6шт	8шт	4шт	24шт
15  M4	16  8x30	17  30x15	18  8x34	19  Ø15мм	20  3,5x20	21  Ø8мм
4шт	10шт	2шт	8шт	8шт	12шт	4шт
22  4шт						

Общий вид



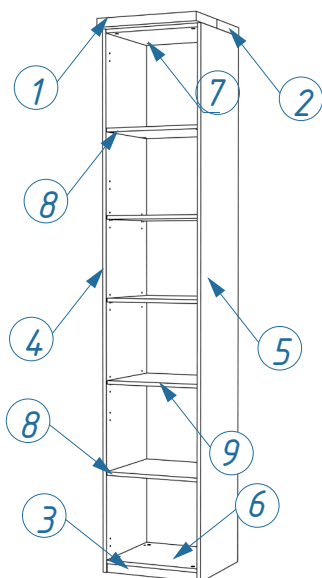




Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Детали
1	Топ 1	1	450x220
2	Топ 2	2	253x108
3	Цоколь 3	1	417x48
4	Бок 4	1	2318x423
5	Бок 5	1	2318x423
6	Гор Низ 6	1	417x405
7	Гор Верх 7	1	417x405
8	Гор Ср 8	2	417x401
9	Полка 9	3	416x401
10	Задняя стенка 10	1	2266x430

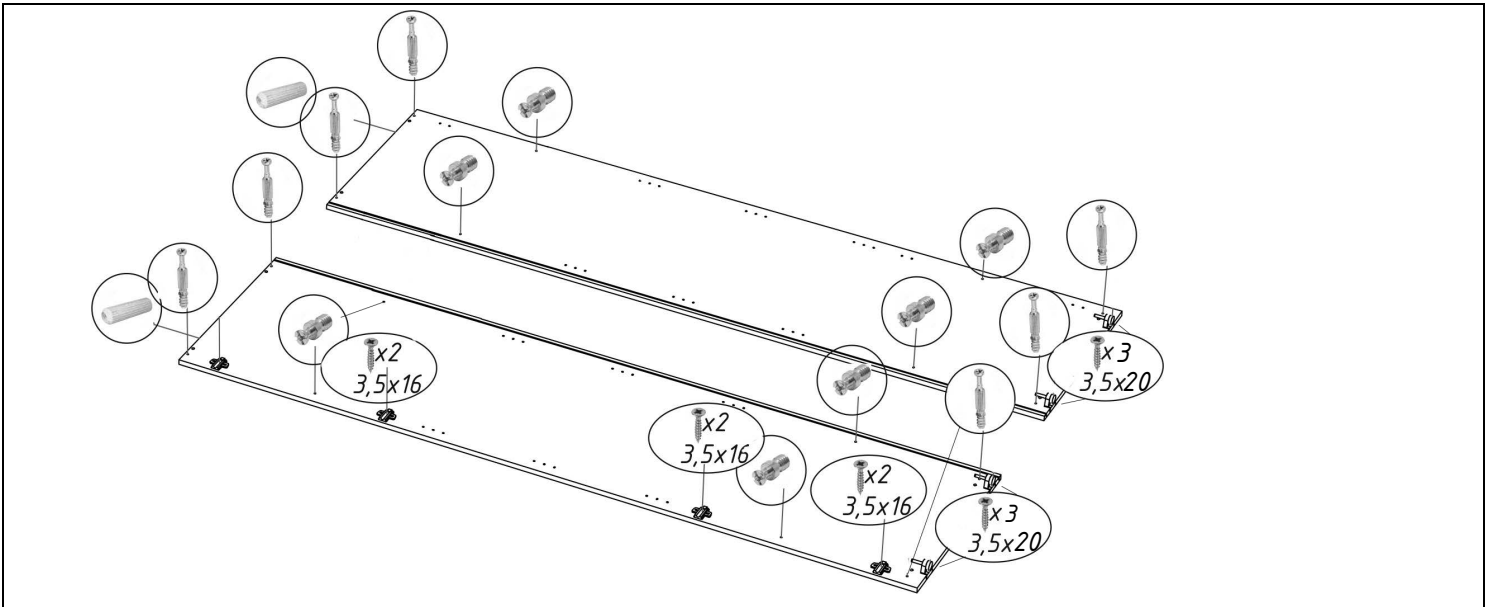

При необходимости использования полок в монтажные отверстия с помощью киянки вставить полкодержатели (№8). В этом случае штангодержатель для овальной трубы 30x15 (№17) не прикручивать.

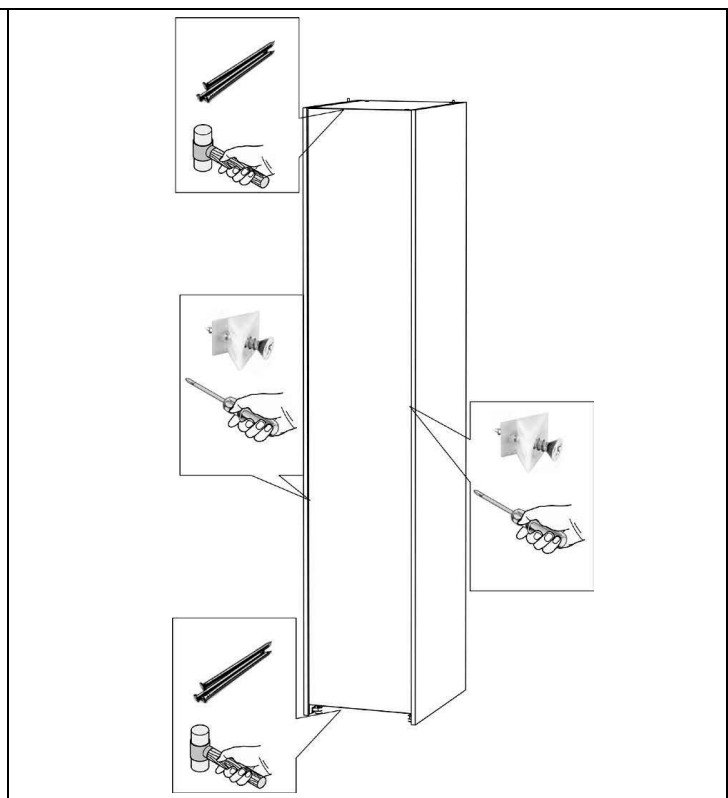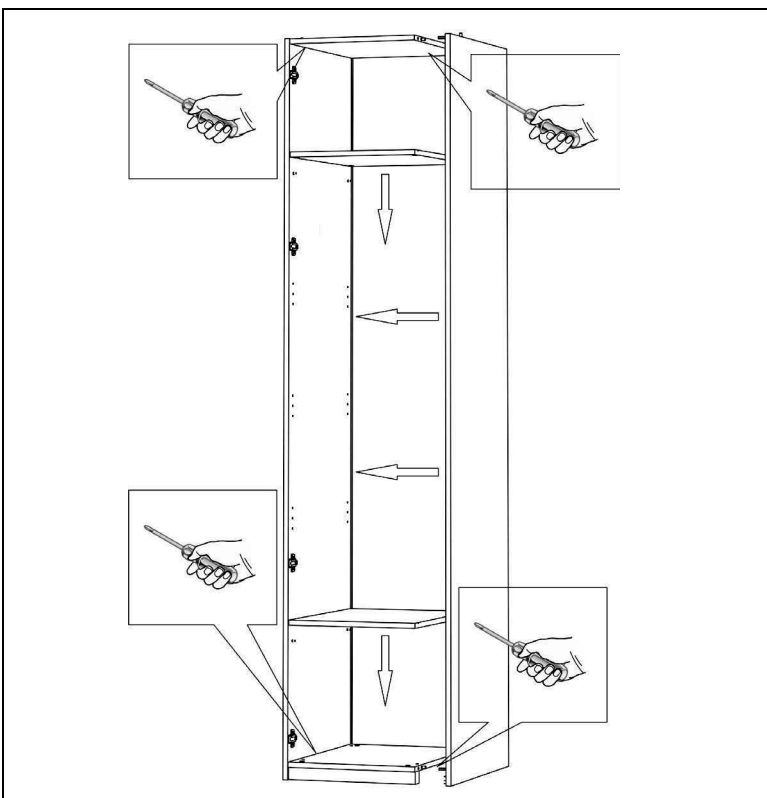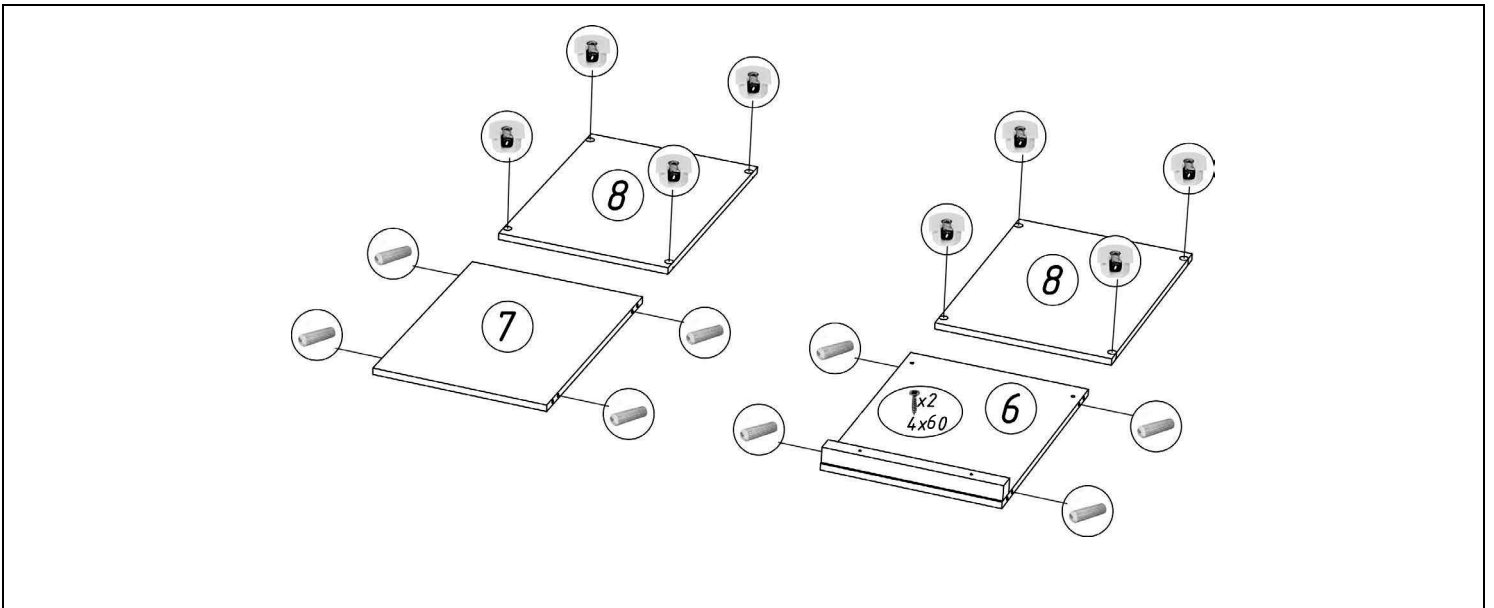

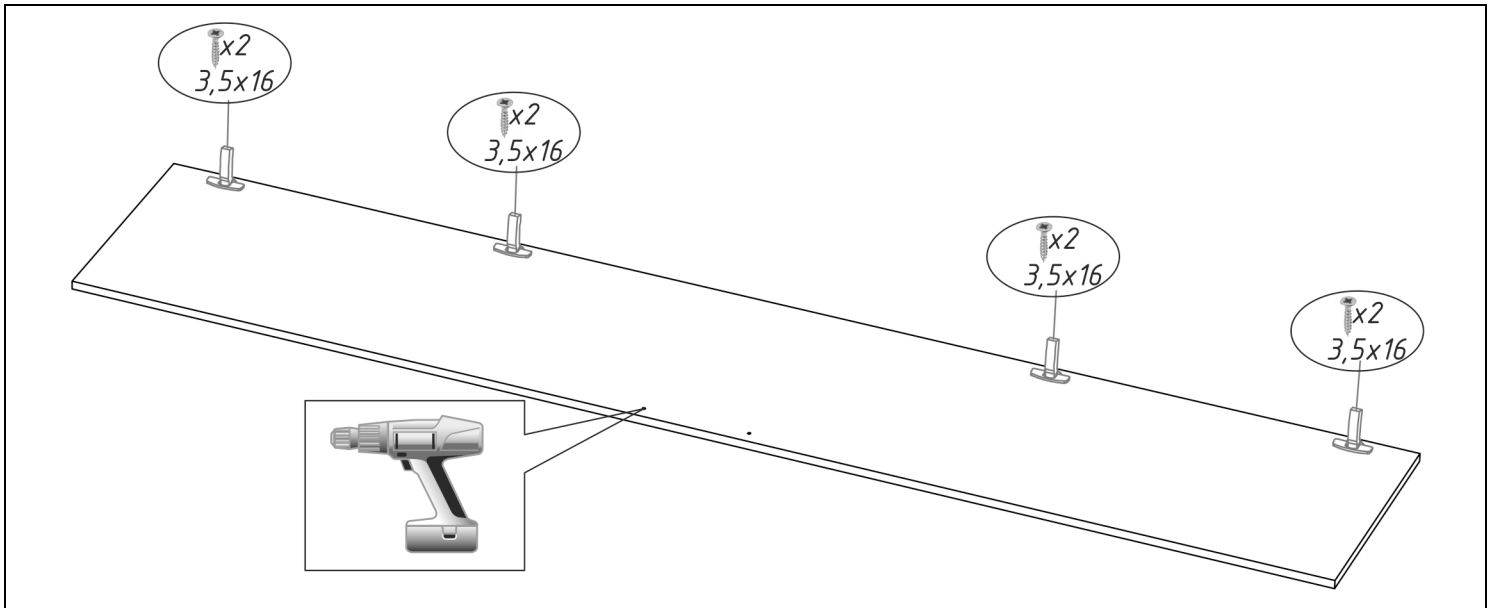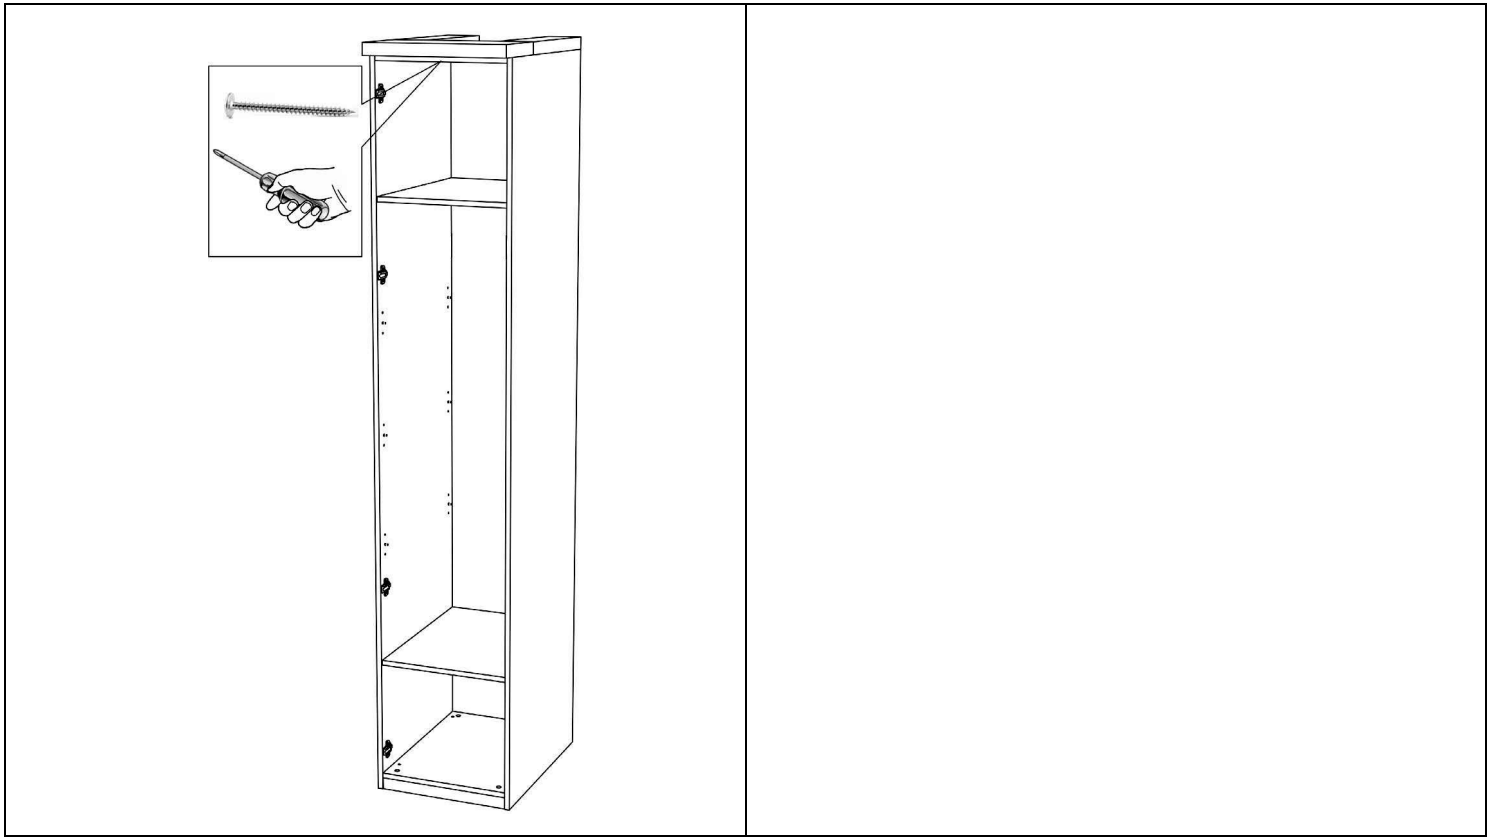

При необходимости установки ручки (приобретается отдельно) досверлить подготовленные отверстия сверлом Ø5мм. В комплекте поставки вкладываются петли для монтажа которых на ответную планку (устанавливаемую в процессе сборки) не требуется инструмент. Регулировка фасада по горизонтали и вертикале производится регулировочными винтами интегрированными в петли.