






















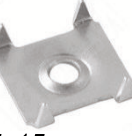







# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Шкаф ШД991

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия коробки не выбрасывайте упаковочный материал используйте его в качестве подкладки
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон на всё время действия гарантийного сро; ак
- при сборке изделия обязательно соблюдайте последовательность работ указанных в схеме;
- сборку производить на ровной поверхности;
- сборку рекомендуется производить с помощником.




1 	2  30x15	3 	4  M4	5  2x20	6  5x11	7  Ø8 мм
2шт	1шт	6шт	4шт	46 шт	24шт	6шт
8  18 мм	9 	10 	11 	12  3x16	13  3,5x16	14  4x60
12шт	1шт	4шт	4шт	2шт	12 шт	2шт
15  4,2x32 пресс	16  Ø20мм	17  Ø8мм	18 	19 	20  8x30	21  30x15
6 шт	24шт	6шт	38шт		14шт	2шт
22  8x34	23  Ø15мм	24  15x15	25  Ø5мм	26  Ø5мм	27 	28  3,5x20
12 шт	12 шт	2шт	12шт	2 шт	4шт	18шт

### Общий вид


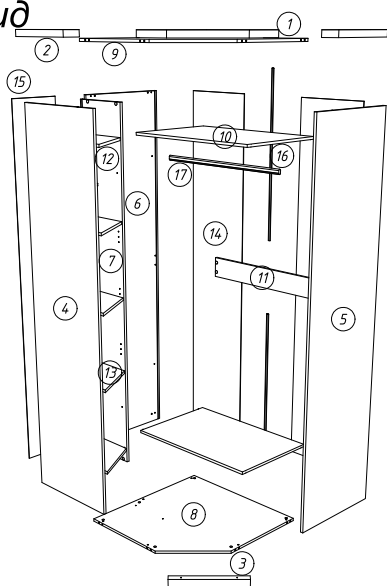


### Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Детали
1	Топ 1	1	504x504
2	Топ 2	2	426x108
3	Цоколь 3	1	468x48
4	Бок 4	1	2318x596
5	Бок 5	1	2318x596
6	Задник 6	1	2318x596
7	Средник 7	1	2237x360
8	Гор Низ 8	1	897x887
9	Гор Верх 9	1	897x887
10	Гор СР 10	2	887x570
11	Царга 11	1	887x128
12	Полка 12	2	301x512
13	Полка 13	3	300x511
14	Задняя стенка 14	2	2266x448
15	Задняя стенка 15	1	2266x314
16	Брус соедин 16	2	1059
17	Штанга 17	1	882

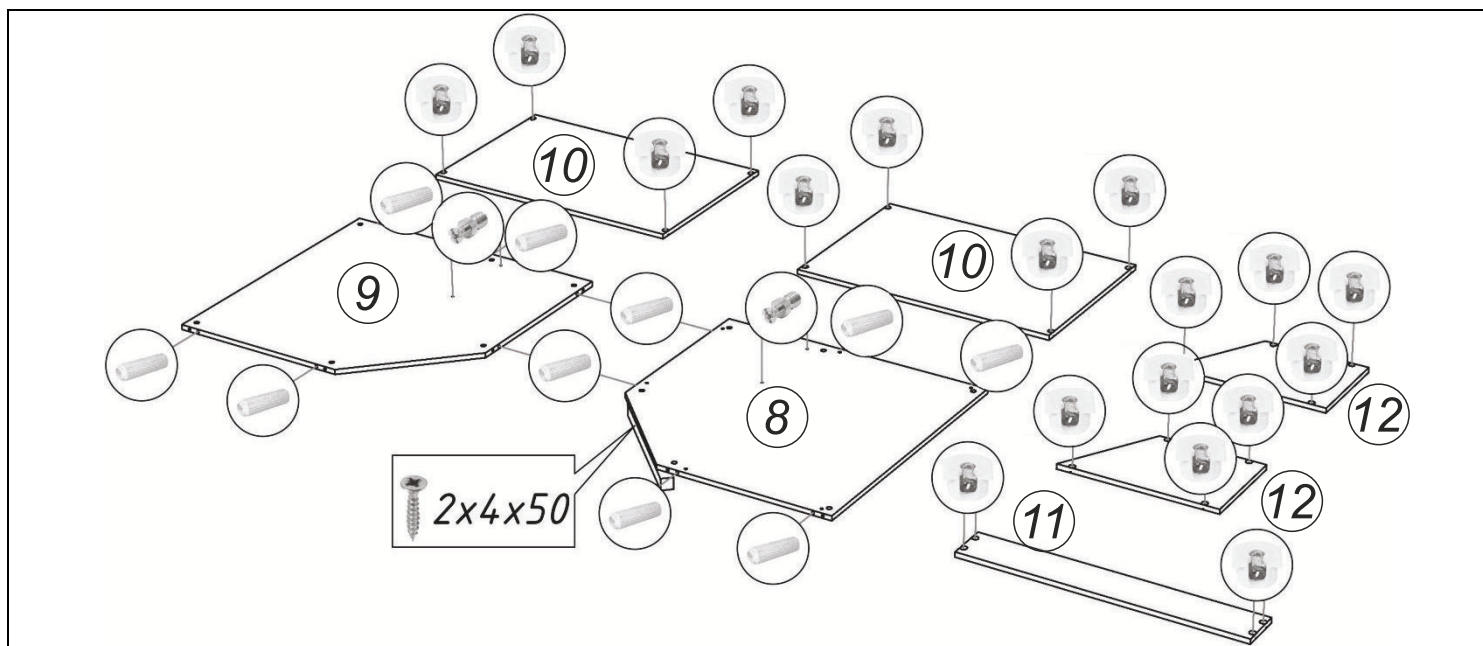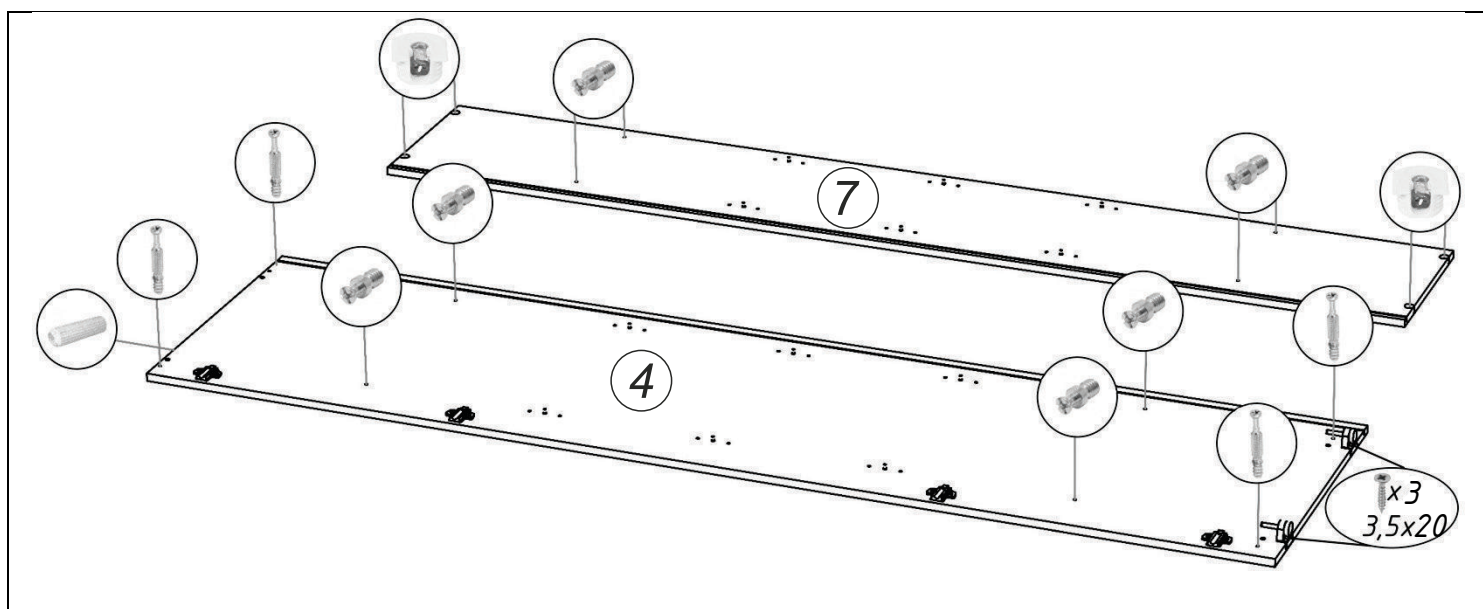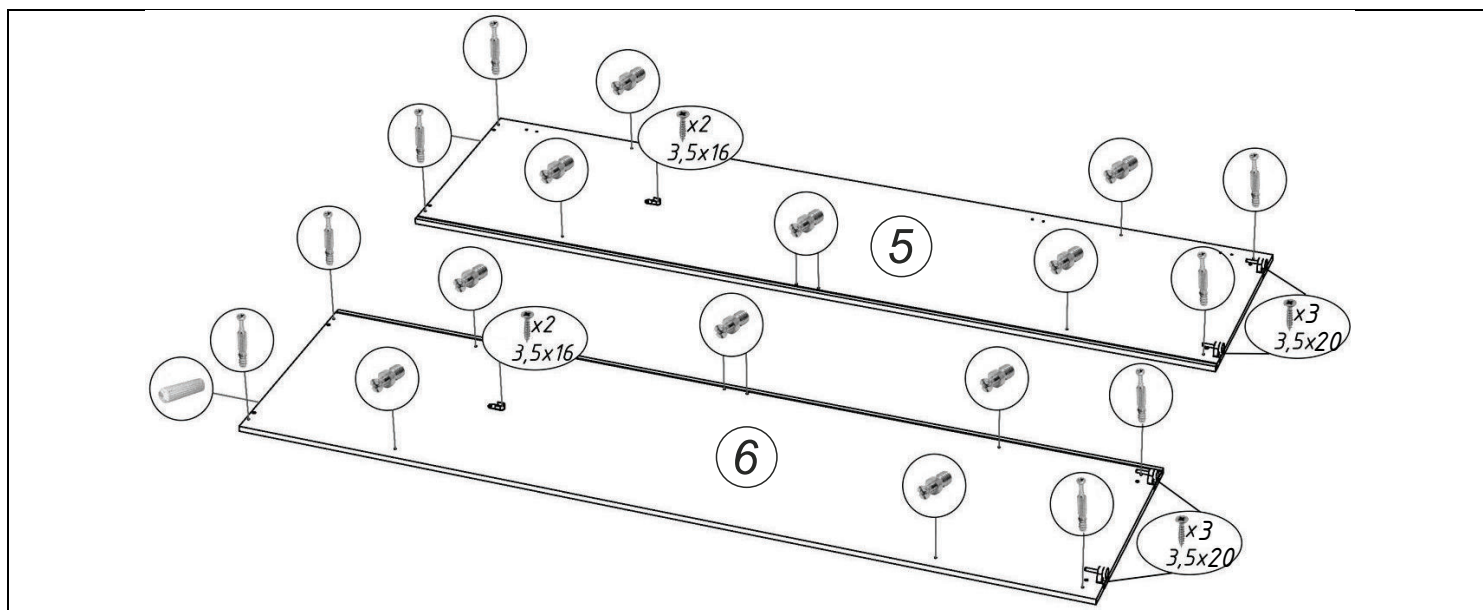

Цокольную планку прикрутить шурупами 4x50x2шт в  $\pm 8,5$ мм от переднего края Дна (№8)

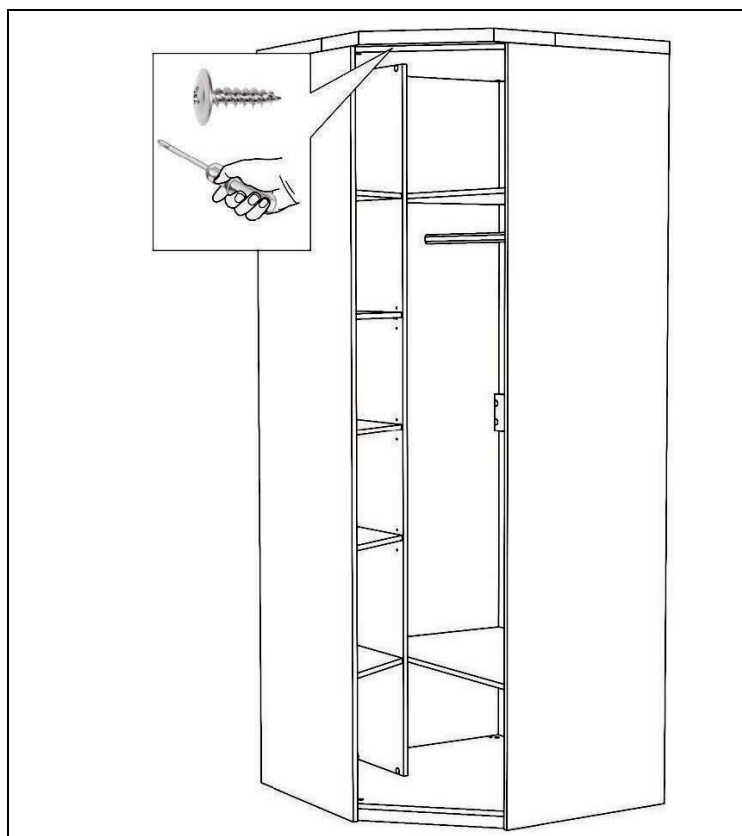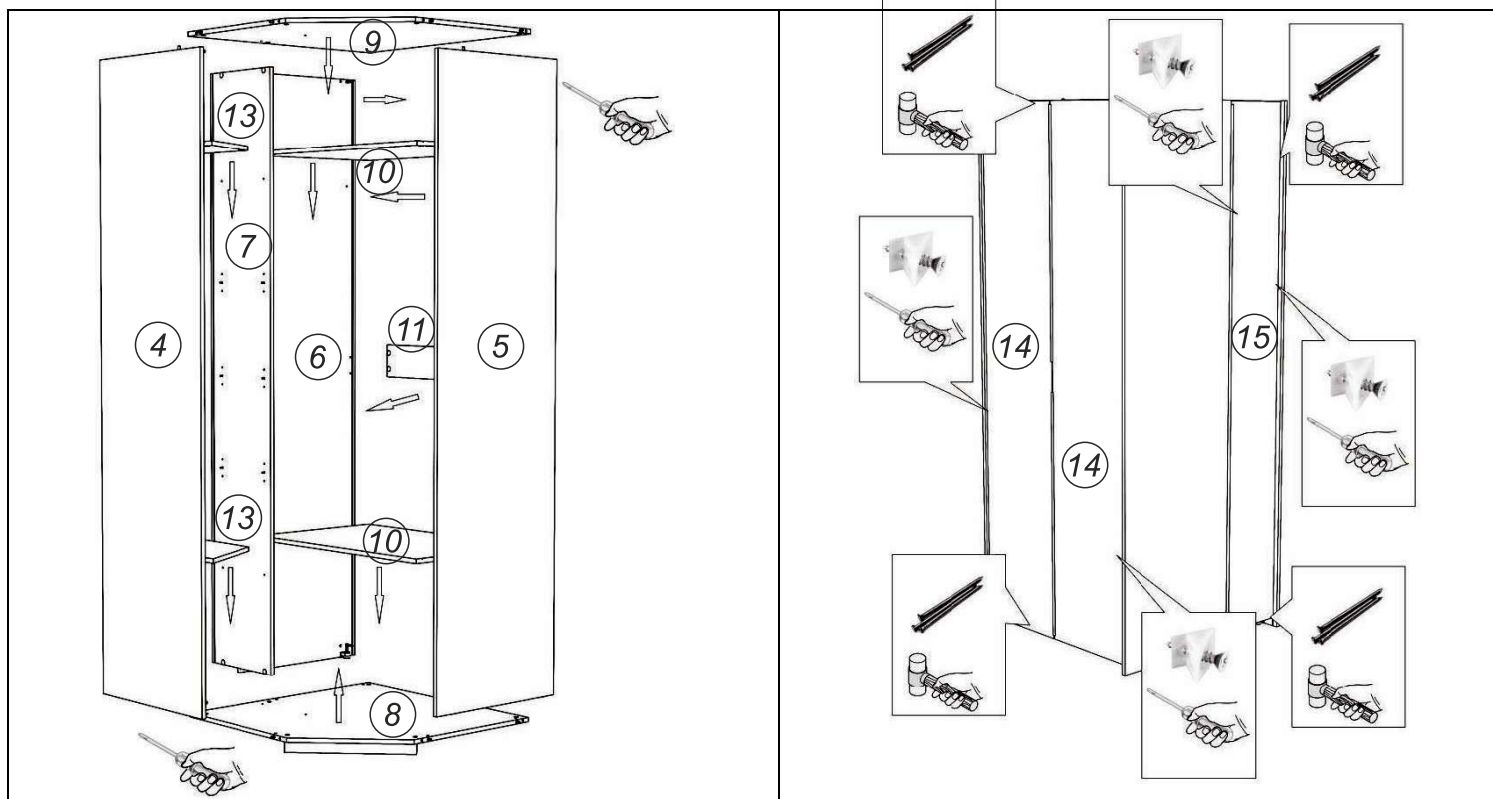

Монтувати ТОП (№1) рекомендується в останню череду

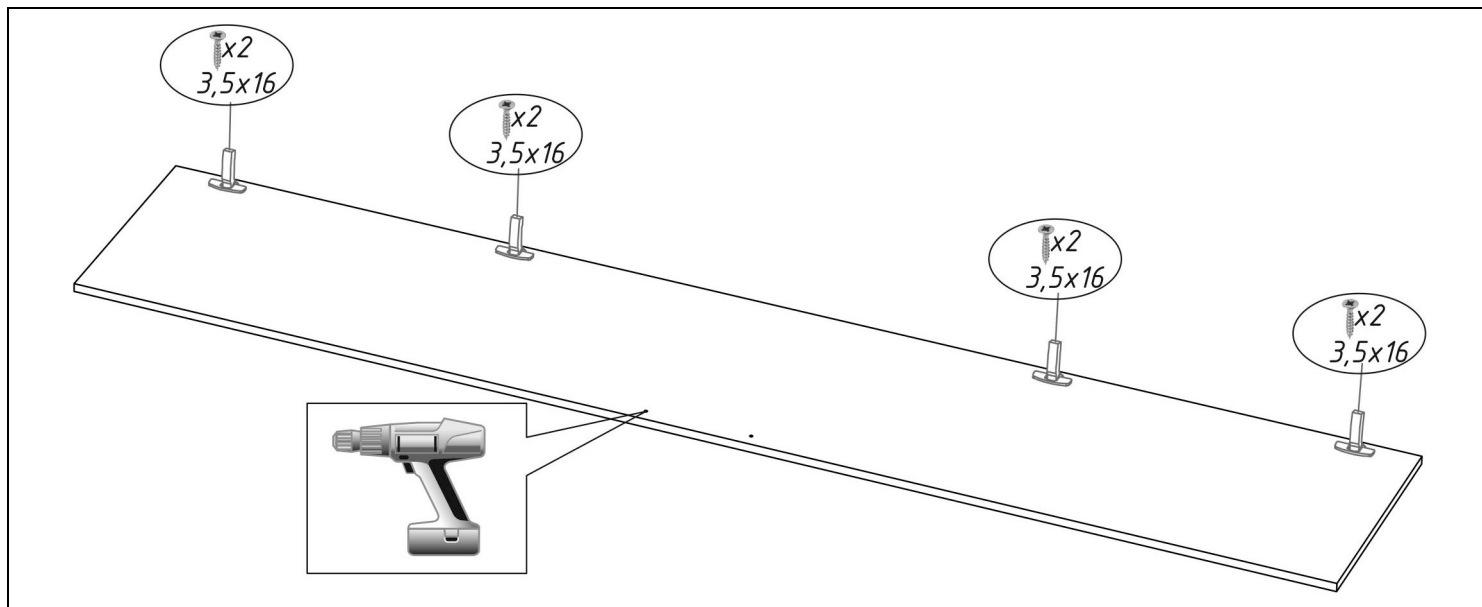

При необходимости установки ручки (приобретается отдельно) досверлить подготовленные отверстия сверлом  $\varnothing 5$  мм. В комплекте поставки вкладываются петли для быстрого монтажа на ответную планку без инструментов (устанавливается в процессе сборки). Регулировка фасада по горизонтали и вертикали производится регулировочными винтами интегрированными в петли.

При необходимости выровнять зазор между фасадом и верхним/нижним горизонтами Детали №8 и 9 в месте указанном стрелкой со стороны притвора (противоположная сторона петлям) просверлите отверстие  $\varnothing 5 \times 10$  мм на расстоянии  $\pm 40$  мм от края и вставьте в отверстия Демпфер Поз. 26.

